

Bezdrátový prezentér do USB s laserovým paprskem 2.4GHz DSIT007



1. POPIS

I. Popis produktu

Tento prezentér je vynikající nástroj pro PPT prezentace. S ním můžete interagovat s publikem a stále si udržet kontrolu nad počítačem nebo notebookem. Nyní už nemusíte stát vedle počítače nebo tabule. S tímto prezentérem máte kompletní kontrolu.



Nyní můžete bez námahy představit Vaše nejlepší PPT prezentace. Zvýraznit detaily laserovým ukazovátkem a ovládat prezentaci ze vzdálenosti až 100 metrů.

II. Funkce

1. Umožňuje uživateli provádět změny na stránkách pomocí čtyř směrových senzorů a tlačítek Page Down/Up na prezentéru. Plně podporuje PowerPoint, Keynote a Prezi
2. 2.4G RF frekvence, pracuje v nelicencovaném ISM frekvenčním pásmu, prezentér může být použit celosvětově. Dosah až 100 metrů s 360 stupňovou kontrolou. Podporuje automatické frekvenční skoky, čímž se efektivně brání rušení od dalších RF signálů.
3. Podporuje page up, page down, celá obrazovka, černá obrazovka:
Stiskněte tlačítko page up pro návrat na předchozí stranu. Stiskněte a držte tlačítko page up pro přechod do režimu celé obrazovky a zpět. Stiskněte tlačítko page down pro přechod na následující stránku. Stiskněte a držte tlačítko page down pro přepnutí do režimu černé obrazovky a zpět.

4. Navíc k ukazovátku, page up, page down, režimu celá obrazovka a režimu černé obrazovky, které se často využívají u Powerpointových prezentací, tento prezentér podporuje ovládání internetových odkazů. Stiskněte tlačítko Tab pro přepínání mezi odkazy na stránce, poté stiskněte tlačítko Enter pro otevření odkazu. Stiskněte a držte tlačítko Tab (neboli ALT-Tab) pro přepínání mezi otevřenými okny. Stiskněte a držte tlačítko Enter (neboli Alt-F4) pro ukončení aktuálního okna.
5. Tento prezentér využívá poniklovaný přijímač a silikonovou klávesnici pro dosažení největšího pohodlí uživatele.
6. Tento prezentér se automaticky přepne do pohotovostního režimu, když není používán. Na boku prezentéru se nachází vypínač.
7. Podporuje plug-and-play – stačí zapojit přijímač do USB portu a systém prezentér automaticky nainstaluje. Snadná přeprava. Dodávaný mini USB přijímač může být vložen do prezentéru.
8. Zabudovaná 300mA dobíjecí polymer-lithiová baterie. Může být dobíjena i telefonní nabíječkou.
9. Kompatibilní s USB 1.1/2.0/3.0

III. Pro koho je toto zařízení vhodné

Toto zařízení je vhodné pro všechny, který používají prezentace PowerPoint a projektor, jako jsou učitelé, trenéři, podnikatelé a podobně.

IV. Požadavky na systém

Tento prezentér podporuje všechny verze operačního systému Windows (7, 8, 10 a další), Mac OS, Linux, Android. U některým verzí systému Mac OS, Linux a Android může být podporováno pouze přepínání stránek tlačítky page up/down a laserové ukazovátko. Dále by Váš počítač měl mít alespoň jeden USB port kompatibilní s USB 1.1/2.0/3.0

V. Operační systém

Windows 2003, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux, Android.



2. SPECIFIKACE

Vysílač:


Technologie	Rádiová frekvence	Třída laseru	IIb
Frekvence	2.4GHz	Max výkon	<1mW
Dosah	Až 100m	Dosah laseru	Až 200m (ve tmě)
Baterie	300mA polymer-lithiová	Proud v režimu spánku	<10uA
Pracovní napětí	3,6 – 4,2V	Vlnová délka	650nm
Rozměry	125 x 30 x 15	Hmotnost	32g

Přijímač:

Operační systém	Windows 7/8/10, Mac OS, Linux, Android	Verze USB	USB 1.1/2.0/3.0
Pracovní napětí	4,5 – 5,5V DC	Rozměry	18,5 x 14,5 x 6
Hmotnost	2g		




3. POUŽITÍ, INSTALACE, DOBÍJENÍ BATERIE A SPÁROVÁNÍ

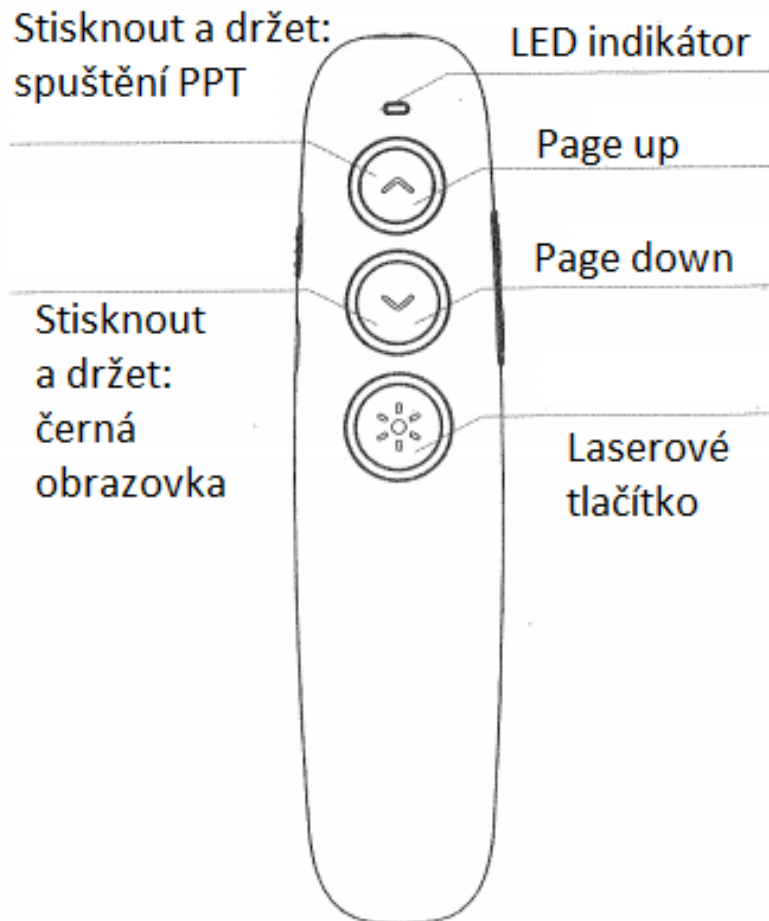

Tlačítko Tab,
stisknout a držet:
ALT-Tab

Tlačítko Enter,
stisknout a držet:
ALT-F4

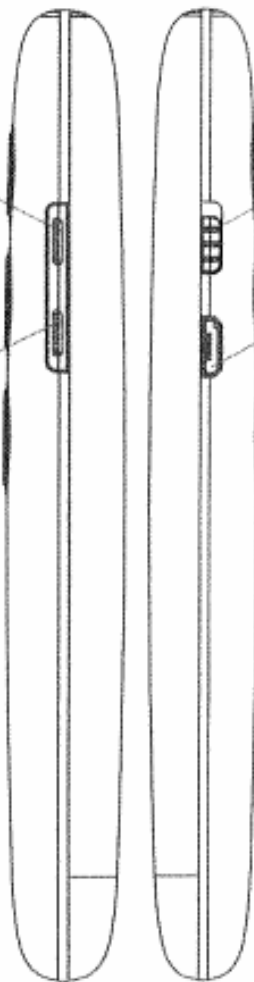

Zapnutí/Vypnutí

USB nabíjecí port

I. Popis funkcí


1. Ukazovátka: Stiskněte a držte tlačítko laserového ukazovátka pro spuštění laserového paprsku.
2. Spusťte Microsoft PowerPoint a otevřete soubor PowerPoint.
3. Stiskněte a držte tlačítko Page Up po dobu 2 vteřin pro zobrazení aktuální stránky v režimu celé obrazovky. Znovu stiskněte a držte tlačítko Page Up po dobu 2 vteřin pro ukončení režimu celé obrazovky. V režimu celé obrazovky můžete stisknout a držet tlačítko Page Down pro přechod do režimu černé obrazovky a znovu stiskněte a držte tlačítko Page Down pro ukončení režimu černé obrazovky.
4. Page Up/Down: Stiskněte Page Up nebo Page Down pro posun na předchozí nebo další stránku.

5. Internetové odkazy: Stiskněte tlačítko Tab pro přepínání mezi odkazy na stránce, poté stiskněte tlačítko Enter pro otevření odkazu. Stiskněte a držte tlačítko Tab (neboli ALT-Tab) pro přepínání mezi otevřenými okny. Stiskněte a držte tlačítko Enter (neboli Alt-F4) pro ukončení aktuálního okna.


II. Instalace

- 1. Vyjměte USB přijímač z bezdrátového projektoru.** Posuňte tlačítko zapnutí/vypnutí do polohy "ON", můžete stisknout některé z tlačítek pro kontrolu, zda je prezentér zapnutý. Pokud LED indikátor bliká při stisknutí tlačítka, znamená to, že je bezdrátový prezentér zapnutý.

a. Vyjměte přijímač

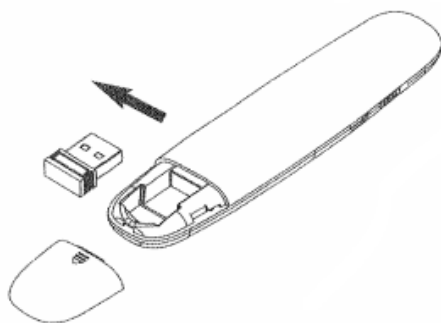

b. Zapojte přijímač do USB portu

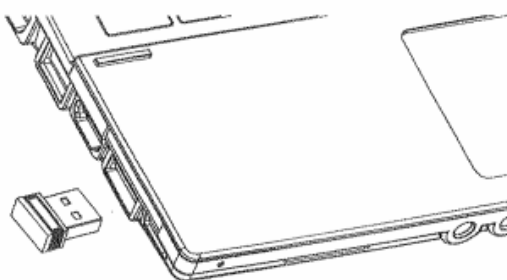


2. Použití přijímače

Zapojte prosím přijímač do USB portu počítače nebo notebooku. Systém automaticky nalezne nové zařízení a nainstaluje ho.

3. Používejte bezdrátový prezentér

4. Vypněte bezdrátový prezentér

Po použití, prosím vraťte USB přijímač zpátky do prezentéru a posuňte tlačítko zapnutí/vypnutí do pozice "OFF".

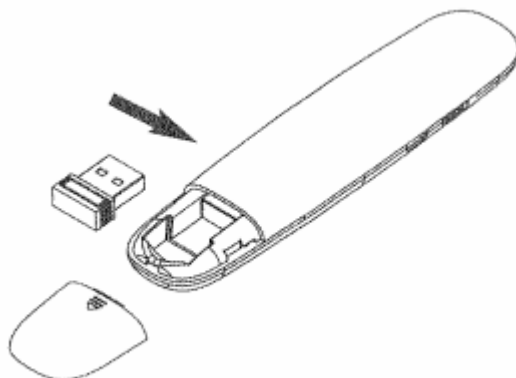

III. Dobíjení bezdrátového prezentéru

Zapojte kabel USB do bezdrátového prezentéru a druhý konec do USB portu počítače nebo notebooku nebo do telefonní nabíječky. Červený LED indikátor bude svítit po celou dobu nabíjení. Poté, co indikátor zhasne, nabíjení bylo dokončeno. Doba nabíjení je cca 2 hodiny.

IV. Spárování

Tento prezentér byl úspěšně spárován s přijímačem v továrně. V normálních případech už uživatel nemusí zařízení spárovat, kromě situací popsaných níže:

- Laserové ukazovátko funguje a přijímač byl počítačem nalezen, ale prezentér nemůže ovládat Váš počítač

V tomto případě je možné, že přijímač nesprávně uložil kódovou adresu a nemůže přijmout signál z prezentéru. V tomto případě je nutné zařízení spárovat ručně:

Stiskněte a držte tlačítko Page Down a zapněte prezentér tlačítkem na boku prezentéru, LED indikátor se rozsvítí. Poté zapojte USB přijímač do počítače. Počkejte, dokud LED indikátor nezhasne, poté bude zařízení úspěšně spárováno.

00101
01001
00001

4. BEZPOČNOSTNÍ POKYNY A ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Bezpečnostní pokyny:

Laserový paprsek může způsobit permanentní poškození zraku. Nedívejte se do laserového paprsku, ani s ním nemiřte do očí dalším osobám nebo zvířatům. Toto není hračka, uchovávejte z dosahu dětí. Produkt by měl být používán pouze dospělými osobami.

Tento produkt obsahuje zabudovanou dobíjecí lithiovou baterii. Nevystavujte prezentér ohni, ani vodě. Přehřátí nebo zkrat můžou způsobit, že baterie exploduje.

Často kladené dotazy:

1) Jak poznám, že je baterie vybitá?

Pokud začne LED indikátor blikat zeleně při stisknutí tlačítka, znamená to, že je baterie slabá a potřebuje nabít. Pokud se neobjeví laserový paprsek při stisknutí laserového tlačítka, baterie je vybitá, prosím nabijte ji co nejdříve. Nadměrné vybíjení ovlivní životnost lithiové baterie.

2) Jak poznám, že nabíjení bylo dokončeno?

Pokud nabíjíte bezdrátový prezentér přes počítač, ujistěte se, že je počítač zapnutý. Pokud svítí LED indikátor červeně, baterie se nabíjí. Když LED indikátor zhasne, bylo nabíjení dokončeno.

3) Laserové ukazovátko nefunguje, proč?

Nejdříve ověřte, že je bezdrátový prezentér zapnutý tlačítkem na boku prezentéru. Zkontrolujte, zda není prezentér vybitý. Ověřte, zda fungují další funkce prezentéru. Pokud ostatní tlačítka prezentéru funguje, pouze laserové ukazovátko ne, je možné, že laserová dioda potřebuje výměnu.

4) Když zapojím USB přijímač do počítače nebo notebooku, systém ho nenalezne, proč?

Prosím vyzkoušejte jiný USB port počítače nebo jiný počítač.

5) Laserový paprsek zeslabuje, co mám dělat?

Slabý laserový paprsek je obvykle způsoben slabou baterií. Prosím dobijte baterii. Pokud po dobytí je laserový paprsek stále slabý, znamená to, že laserový modul stárne. Můžete nás kontaktovat v záruční době produktu.

6) Klávesové zkratky nefungují nebo nefungují správně, co mám dělat?

Toto může být způsobeno změnami klávesových zkratk v operačním systému nebo programech (PowerPoint). Prosím zkontrolujte nastavení klávesových zkratk v operačním systému nebo programech nebo si udělejte zálohu dat a přeinstalujte operační systém nebo programy.

