

Bezdrátový prezentér s laserovým paprskem USB 2,4GHz



1. POPIS

Představení

Děkujeme za Váš nákup našeho bezdrátového prezentéru s laserovým paprskem.

Tento prezentér obsahuje 4 tlačítka, kterými je ovládán program PowerPoint. Nabízí plug-and-play, stačí zapojit USB přijímač do počítače nebo notebooku. Systém automaticky nainstaluje prezentér, není třeba vyhledávat žádný ovladač.

2.4GHz technologie dovoluje efektivní ovládání prezentace ve vzdálenosti až 10 metrů.



Systémové požadavky

Rozhraní USB

Operační systém: Windows 2000, XP, Vista a vyšší



2. SPECIFIKACE

Vysílač:

Technologie	Rádiová frekvence	Třída laseru	IIIb
Frekvence	2,400 GHz – 2,483 GHz	Max výkon	<5mW
Dosah	Až 10m	Hmotnost	25g
Baterie	1x AAA	Proud v režimu spánku	<10uA
Spotřeba energie	max 30mA	Vlnová délka	650nm
Rozměry	106 x 40 x 26		

Přijímač:


Operační systém	Windows XP/7/8, Mac OS, Linux	Verze USB	USB 1.1/2.0
Pracovní napětí	USB 5V DC	Rozměry	29 x 16 x 5
Hmotnost	2g	Frekvence	2,400 GHz – 2,483 GHz



3. POUŽITÍ, INSTALACE, VLOŽENÍ BATERIE A SPÁROVÁNÍ

Vložení baterie

Pokud je prezentér zapnutý, přepněte tlačítko na boku prezentéru do pozice "OFF"

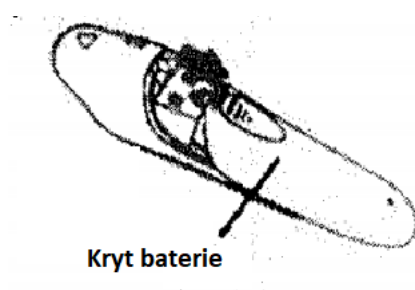

Odstraňte zadní kryt baterie a vložte 1x AAA baterii, ověřte správnou polaritu (+ a -) baterie.



Vraťte kryt baterie do původní polohy





Zapněte prezentér




Zapojení přijímače

Zapojte USB přijímač do volného USB portu v počítači nebo notebooku. Operační systém počítače automaticky vyhledá a nainstaluje ovladač.

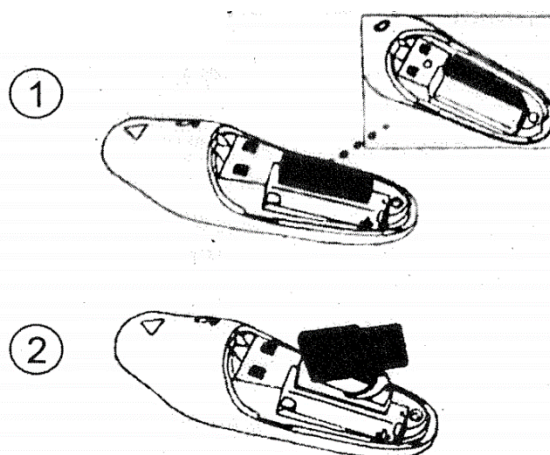

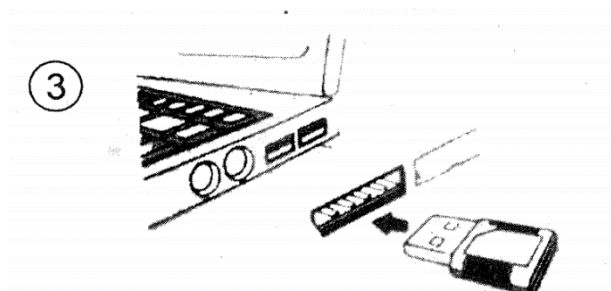


Funkce bezdrátového prezentéru

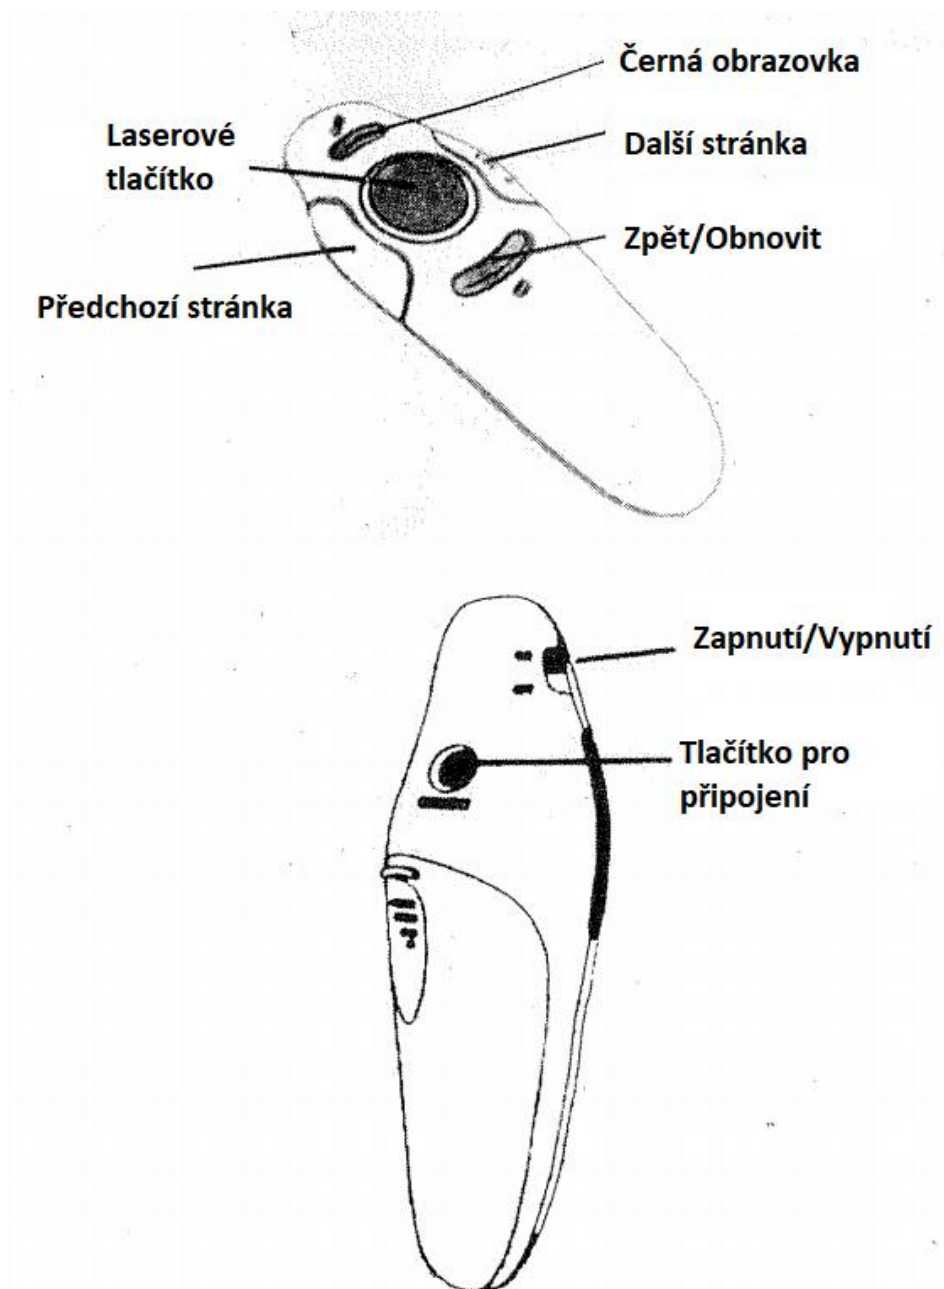

Spárování prezentéru a přijímače

Prezentér a přijímač by se měli spárovat automaticky. V některých případech je ovšem možné, že spárování nebude úspěšné kvůli rušení okolí nebo dalších příčin. V těchto případech musíte spárovat zařízení ručně. Zapojte USB přijímač do počítače a ve chvíli, kdy začne blikat LED indikátor, stiskněte tlačítko pro připojení na zadní straně prezentéru.

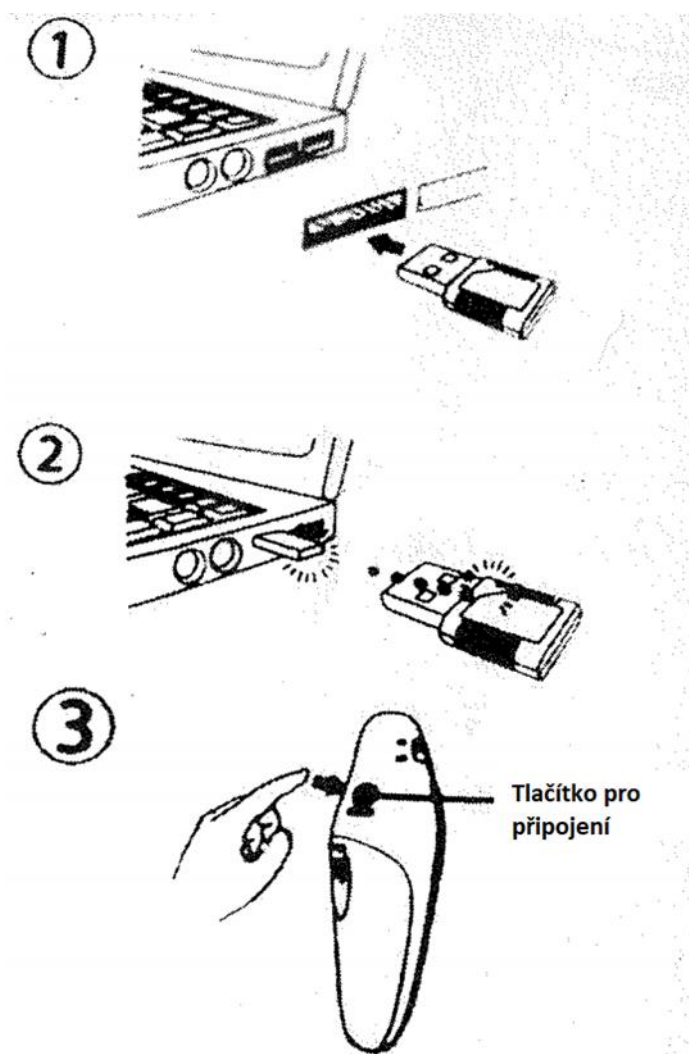

4. BEZPOČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečností pokyny

1. Pro vyhnutí se možnému poškození zraku, nedívejte se do laserového paprsku, ani s ním nemiřte do očí dalším lidem.
2. Nemiřte s laserovým paprskem do zrcadel a dalších zrcadlících se povrchů.
3. Uchovávejte prezentér mimo dosah dětí.
4. Nikdy se nedívejte do laserového paprsku přes mikroskop, lupu nebo podobná zařízení.
5. Každé pokusy o rozebrání nebo opravu prezentéru můžou vést k vystavení laserovému paprsku a ohrožení zdraví.

Odstraňování problémů

Co dělat v případě, že je doba odezvy prezentéru dlouhá nebo prezentér přestává pracovat?

1. Ověřte, zda je prezentér v maximální vzdálenosti 10 metrů od přijímače.
2. Zvětšete vzdálenost mezi USB přijímačem a dalšími bezdrátovými zařízeními, které můžou signál rušit.
3. Vypněte další bezdrátová zařízení, které se nachází v blízkosti USB přijímače.
4. Vyměňte baterii
5. Spárujte přijímač a prezentér. Viz krok popsany výše.